



1. Kunststoff-Rundstäbe in die Stoffschläuche einschieben.

1. Slide the round plastic poles into the pole sleeves.
1. Introduire les tiges rondes en matière plastique dans les soufflets en tissu.
1. Ronde kunststof staven in de stofsluizen schuiven.
1. Introducir las barras redondas de plástico por los orificios de la tela.

141 4103

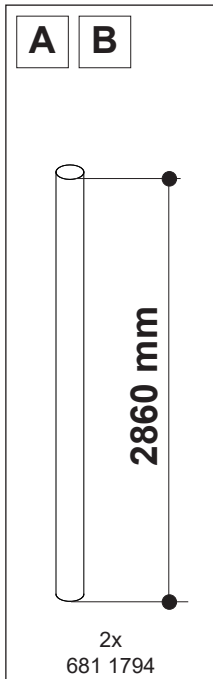

Diese Kunststoff-
Rundstäbe
Ø 12mm
werden benötigt.

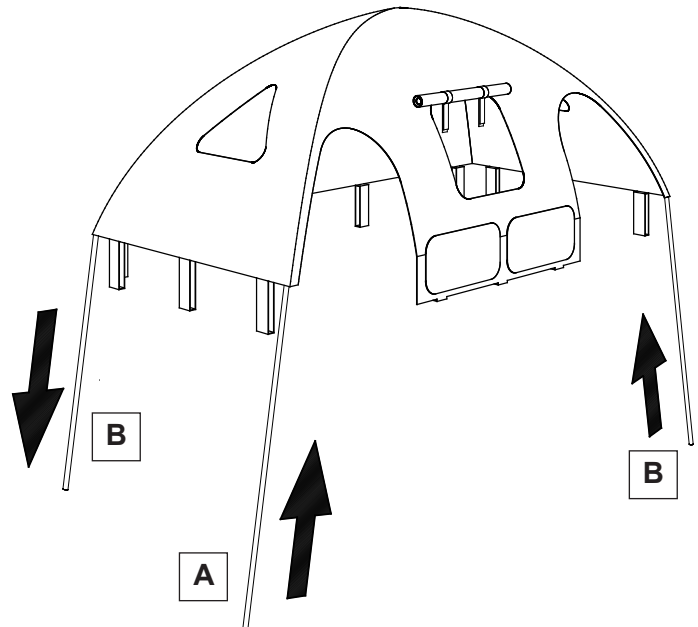

2. Kunststoff-Rundstäbe in die Betthäupter oben einstecken.

2. Insert the round plastic poles into the top of the bed heads.
2. Introduire les tiges en matière plastique dans les têtes de lit en haut.
2. Ronde kunststof staven boven in de hoofdeinden van het bed steken.
2. Introducir las barras redondas de plástico en la parte superior de los cabezales de la cama.

3. Klettaschen um die Seiten und Häupter fest verschließen.

3. Tightly seal the velcro flaps round the sides and heads.
3. Bien fermer les languettes velcro autour des côtés et des têtes.
3. Klitbandstrippen rond de zijkanten en de hoofdeinden stevig vastmaken.
3. Cerrar bien las lengüetas con velcro a los lados y los cabezales.

Stoffnummer
8 / 10 / 11 / 31 /
34 / 35 / 37 / 39

